

Утверждаю  
Директор ООО ЭПО «Сигнал»  
\_\_\_\_\_ С. А. Денисов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 г.



**СЧЁТЧИКИ ГАЗА РОТАЦИОННЫЕ  
РСГ «ДЕЛЬТА СИГНАЛ»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**СЯМИ. 407273 – 561 РЭ**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 ВВЕДЕНИЕ.....	3
2 Техническое описание .....	3
2.1 Назначение.....	3
2.2 Принцип действия .....	3
2.3 Комплектность.....	3
2.4 Технические характеристики.....	4
2.5 Конструктивное исполнение .....	10
2.6 Маркировка и пломбирование.....	11
2.7 Упаковка .....	11
3 Использование по назначению .....	12
3.1 Обеспечение взрывозащищенности и эксплуатационные ограничения .....	12
3.2 Подготовка счётчика к использованию .....	12
3.3 Объем и последовательность внешнего осмотра счетчика .....	16
3.3 Монтаж счётчика.....	16
3.5 Пуск и останов счётчика .....	17
3.6 Техническое обслуживание .....	17
4 Правила хранения.....	11
5 Транспортировка .....	12
6 Утилизация.....	19
7 Гарантии изготовителя.....	19
8 Свидетельство об упаковывании.....	20
9 Свидетельство о приемке .....	20
10 Сведения о рекламациях .....	20
11 Ссылочные нормативные документы .....	21
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	
Приложение 1 .....	22
Приложение 2 .....	25
Приложение 3 .....	25
Приложение 4 .....	25

Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание конструкции, технические характеристики, описание принципа действия, правила монтажа, обслуживания и эксплуатации, а также другие сведения, необходимые для правильного монтажа, запуска и эксплуатации счетчика газа ротационного РСГ «Дельта-Сигнал» (в дальнейшем счетчика).

## 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### 2.1 Назначение

Счётчики предназначены для измерения объёма природного газа и других неагрессивных сухих газов на газораспределительных станциях, газораспределительных пунктах, котельных и других узлах учета газа с целью его коммерческого учёта.

Счётчики выполнены для горизонтальной и вертикальной установки в трубопроводе с диаметром условного прохода: Ду 40 мм Ду 50 мм, Ду 80 мм, Ду 100 мм.

Для приведения расхода газа к стандартным условиям счетчик может быть оснащен корректорами объема газа БК, ЕК260, SEVC-D (Corus), ELCOR.

Счетчики относятся к взрывозащищенному оборудованию. Уровень и вид взрывозащиты в зависимости от исполнения - 0ExiaПСТ6/Т5.

Счетчик обеспечивает взрывозащищенность при подключении электронных корректоров, которые прошли аттестацию на взрывобезопасность в установленном порядке и имеют соответствующие сертификаты по взрывозащищенности.

Вид климатического исполнения счётчика – С4 по ГОСТ 12997.

Счётчик предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 60°С.

Счетчик является неремонтируемым в условиях эксплуатации изделием. Ремонт осуществляется в условиях предприятия - изготовителя, или организацией, имеющей на это разрешение предприятия - изготовителя.

### 2.2 Принцип действия и способ измерения

Принцип действия счетчика заключается в повторяющемся вытеснении объема газа из полостей образованных роторами. Проходящий через счетчик поток газа заставляет вращаться роторы, расположенные в измерительной камере счётчика. Вследствие того, что оси роторов соединены между собой зубчатыми колёсами синхронизатора, они вращаются синхронно, вытесняя на выход счетчика определенный объем газа за один оборот.

Вращение роторов через редуктор и газонепроницаемую магнитную муфту передается на роликовый счетный механизм. Таким образом, один поворот системы роторов соответствует передаче определенного объема газа с входа счётчика на его выход.

### 2.3 Комплектность

В комплект поставки счетчика входят составные части и документация, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол.	Примеч.
Счетчик газа ротационный РСГ «Дельта-Сигнал»	G 10-G 250	1	
Руководство по эксплуатации	СЯМИ. 407273–561 РЭ	1	
Паспорт на счетчик	СЯМИ. 407273–561 ПС	1	
Емкость с маслом		1	
Разъем «Binder»	9050036	1	
Упаковка	СЯМИ. 407273–561 УЧ	1	
Пусковой фильтр		1	Второй по отдельному заказу
Датчик Cyble Sensor		1	По отдельному заказу

Продолжение таблицы 1

ВЧ датчик		1	По отдельному заказу
Фильтр		1	По отдельному заказу
Штуцер PETE'S PLUG		1	По отдельному заказу
Комплект переходников с Ду40 на Ду50		1	По отдельному заказу
Монтажный комплект для подсоединения корректора	СЯМИ 407229-478 Д	1	По отдельному заказу (при заказе указывать тип корректора)

## 2.4 Технические характеристики

2.4.1 Основные технические характеристики ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта-Сигнал» указаны в таблицах 2 (для Ду40) и 3 (для Ду50, 80, 100)

Таблица 2

Типоразмер	G10	G16	G25	G40
Q <sub>max</sub> , м <sup>3</sup> /ч	16	25	40	65
Диапазон измерений Q <sub>max</sub> / Q <sub>min</sub>	От 1:20 до 1:30	От 1:20 до 1:30	От 1:20 до 1:30	От 1:20 до 1:30
Порог чувствительности, м <sup>3</sup> /час	0,03	0,03	0,05	0,05
Потеря давления ΔP, мбар	0,27	0,67	1,11	2,68
1 имп. НЧ LF Syble Sensor,	0,01	0,01	0,01	0,01
1 имп. ВЧ л/имп*	0,0227	0,0227	0,0324	0,0324
Частота ВЧ при Q <sub>max</sub> , Гц*	195	305	343	558
Циклический объем, дм <sup>3</sup>	0,14	0,14	0,19	0,19

Таблица 3

Типоразмер	G16	G25	G40	G65	G100	G160	G250
Ду, мм	50	50	50	50	80	80	100
Q <sub>max</sub> , м <sup>3</sup> /ч	25	40	65	100	160	250	400
Диапазон измерений Q <sub>max</sub> / Q <sub>min</sub>	От 1:20 до 1:50	От 1:20 до 1:100	От 1:20 до 1:160	От 1:20 до 1:200		От 1:20 до 1:160	
Порог чувствительности, м <sup>3</sup> /час	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	0,15	0,2
Потеря давления ΔP, мбар	0,10	0,27	0,71	1,68	1,40	2,20	2,12
1 имп. НЧ LF Syble Sensor,	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1
1 имп. СЧ л/имп*	2,72	2,72	2,72	2,72	4,36	8,26	32,6
Частота СЧ при Q <sub>max</sub> , Гц*	2,55	4,08	6,64	10,2	10,2	8,41	3,40
1 имп. ВЧ л/имп*	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0939	0,178	0,365
Частота ВЧ при Q <sub>max</sub> , Гц*	119	190	309	475	473	390	304
Циклический объем, дм <sup>3</sup>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,94	1,78	3,65

Примечание:

1) В таблицах указаны значения расхода газа при рабочих условиях (в газопроводе), пересчет к нормальным условиям производится по формуле:

$$Q_H = Q (P + 1), \text{ где:}$$

$Q_H$  - расход газа, приведенный к нормальным условиям,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$Q$  - расход газа при рабочих условиях,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$P$  - избыточное давление газа в газопроводе, бар;

2) В таблицах указаны значения потерь давления ( $\Delta P$ ) при следующих условиях: через счетчик протекает природный газ с плотностью при нормальных условиях ( $20^\circ\text{C}$ ,  $1,01325$  бар)  $0,67 \text{ кг}/\text{м}^3$  с расходом  $Q_{\text{max}}$ ; пересчет величин потерь давления для рабочих условий производится по формуле:

$$\Delta P = \Delta P_0 \times \frac{P_0}{0.67} \times (P+1) \times \left[ \frac{Q}{Q_{\text{max}}} \right]^2 \times \left[ \frac{293.15}{273.15+t} \right], \text{ где:}$$

$\Delta P$ - потеря давления при рабочих условиях, мбар;

$\Delta P_0$ - потеря давления при нормальных условиях, мбар;

$\rho$ - плотность измеряемого газа при нормальных условиях,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;

$P$ - избыточное давление газа в газопроводе, бар;

$Q$ - расход газа при рабочих условиях,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$Q_{\text{max}}$ - максимальный расход газа,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$t$ - температура измеряемого газа,  $^\circ\text{C}$ .

3) \* - значения приведены для варианта калибровки с использованием пары «нулевых» калибровочных шестерен (20/38), вносящих нулевой % коррекции

2.4.2 Потеря давления на счетчике в зависимости от расхода газа приведена в Приложении 3.

2.4.3 Технические характеристики датчиков импульсов:

Датчики импульсов счетчика обеспечивают дистанционную передачу сигналов, количество которых пропорционально прошедшему объему газа, на регистрирующие электронные устройства.

2.4.3.1 Технические характеристики НЧ датчиков импульсов LF:

-максимальная рабочая температура  $+60^\circ\text{C}$ ;

-минимальная длительность импульса  $0,4 \text{ с}$ ;

-цена импульса зависит от  $D_u$  и типоразмера и указана в табл. 2 и 3;

-разъем для подключения: первый (левый) 6-ти полюсный разъем Binder отсчетного устройства;

Электрическая схема распайки разъема приведена Приложении 2

2.4.3.2 Технические характеристики СЧ датчиков импульсов MF:

-максимальная рабочая температура  $+60^\circ\text{C}$ ;

-цена и частота импульса зависят от  $D_u$  и типоразмера и указаны в табл. 2 и 3;

-разъем для подключения: второй (правый) 6-ти полюсный разъем Binder отсчетного устройства;

Электрическая схема распайки разъема приведена Приложении 2

2.4.3.3 Технические характеристики ВЧ датчиков импульсов HF:

-максимальная рабочая температура  $+60^\circ\text{C}$ ;

-цена и частота импульса зависят от  $D_u$  и типоразмера и указаны в табл. 2 и 3;

-разъем для подключения: встроенная в датчик 3-х полюсная вилка разъема Binder;

Электрическая схема распайки разъема приведена в Приложении 2

2.4.3.4 Датчик Cyble Sensor монтируется на отсчетное устройство при помощи крепежного винта и обеспечивает дистанционную передачу сигналов, количество которых пропорционально прошедшему объему газа, на регистрирующие электронные устройства.

Датчик Cyble Sensor имеет исполнение, защищенное от внешнего воздействия магнитным полем, и производит регистрацию направления потока, позволяя учитывать реальный объем газа в прямом направлении с автоматической блокировкой учета объема газа, прошедшего в обратную сторону.

Технические характеристики датчиков Cyble Sensor:

- диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C;
- степень защиты корпуса - IP68 по ГОСТ 14254-96 (EN60529);
- встроенный неизвлекаемый источник питания: литиевая батарея со сроком службы 12 лет;
- цена импульса зависит от Ду и указана в табл. 2 и 3;
- длина соединительного кабеля: 5 м.

Разводка сигналов датчика Cyble Sensor приведена в Приложении 2.

2.4.4 Емкости масляных картеров для счетчиков различных серий и типоразмеров приведены в табл. 5

2.4.5 Рабочее давление для счетчиков Ду40 не более 1,2 МПа, для остальных типоразмеров 1,6 МПа.

2.4.6 Диапазон температур окружающей среды от минус 30 до плюс 60°C.

2.4.7 Диапазон температур измеряемой среды от минус 30 до плюс 60°C.

2.4.8 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков при измерении объема газа не превышают  $\pm 2,0\%$  в диапазоне расходов  $Q_{\min} \leq Q < 0,1 Q_{\max}$  и  $\pm 1,0\%$  в диапазоне  $0,1 Q_{\max} \leq Q \leq Q_{\max}$ .

2.4.9 Межповерочный интервал 6 лет. Методы и средства поверки по ГОСТ 8.324.

2.4.10 Габаритные размеры и вес счетчиков приведены в табл 4.

2.4.11 Степень защиты счётчика от проникновения пыли и воды - IP54 по ГОСТ14254.

2.4.12 Материал корпуса счётчика - алюминиевый сплав.

Таблица 4

Типоразмер	Ду, мм	Габаритные размеры,					Присоединительные размеры				Масса, кг
		A	B	C	D	L	Кол-во отв. шт.	Размер резьбы	D, мм	L, мм	
G10	40	93	66	159	96	121	Резьбовое соединение G 1½				2,7
G16	40	93	66	159	96	121	Резьбовое соединение G 1½				2,7
	50	190	121	311	182	171	4	M16	125	24	11
G25	40	103	86	189	96	121	Резьбовое соединение G 1½				3,4
	50	190	121	311	182	171	4	M16	125	24	11
G40	40	103	86	189	96	121	Резьбовое соединение G 1½				3,4
	50	190	121	311	182	171	4	M16	125	24	11
G65	50	190	121	311	182	171	4	M16	125	24	11
G100	80	228	159	387	182	171	8	M16	160	24	15
G160	80	230	179	409	235	241	8	M16	160	24	29
G250	100	333	282	615	235	241	8	M16	180	24	43

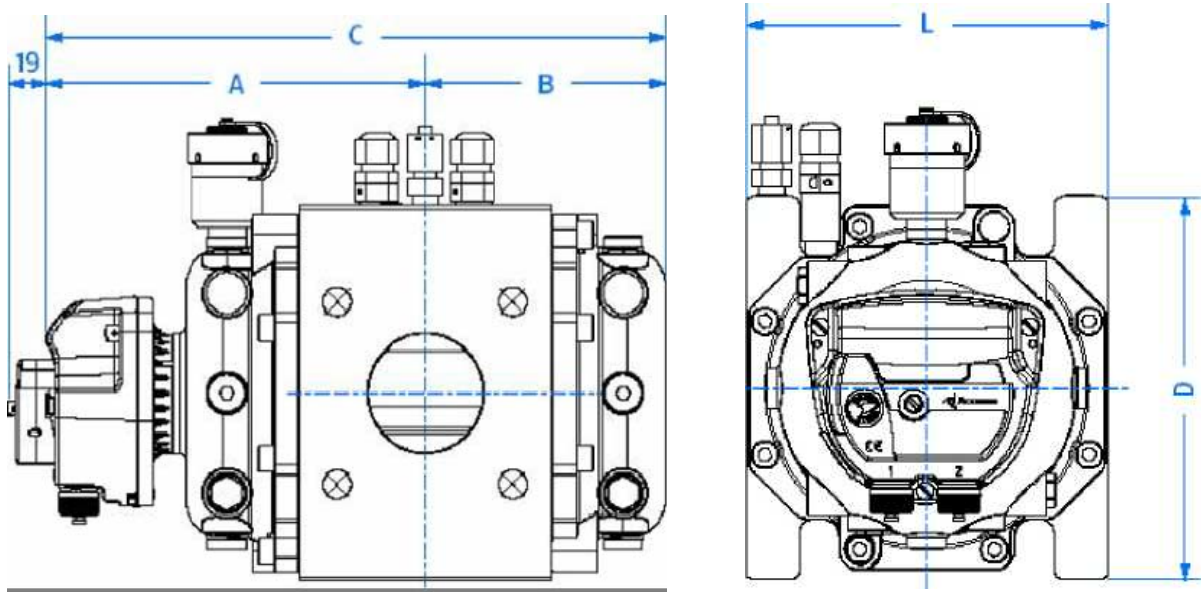


Рисунок 1 Габаритные размеры ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта-Сигнал»


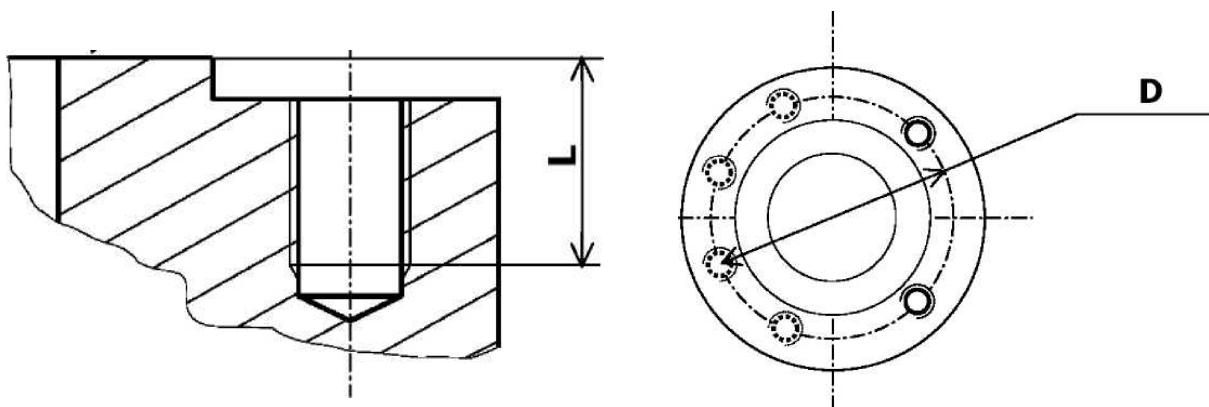


Рисунок 2 Присоединительные размеры ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта-Сигнал»

## 2.5 Конструктивное исполнение

### 2.5.1 Конструкция счетчика приведена на рис.3

Счетчики состоят из корпуса с измерительной камерой и двух роторов, взаимосвязанных синхронизирующей парой шестеренок, двух крышек и отсчетного устройства. Роторы движутся за счет разности давлений на входе и выходе счетчика. В отсчетном устройстве механический сумматор регистрирует объем прошедшего газа как число оборотов роторов с соответствующим весовым коэффициентом. С трубопроводом счетчик соединяется с помощью фланцев (кроме счетчиков Ду40 имеющих резьбовое присоединение). Детали счетчика, соприкасающиеся с рабочей средой, изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальное антикоррозионное покрытие.

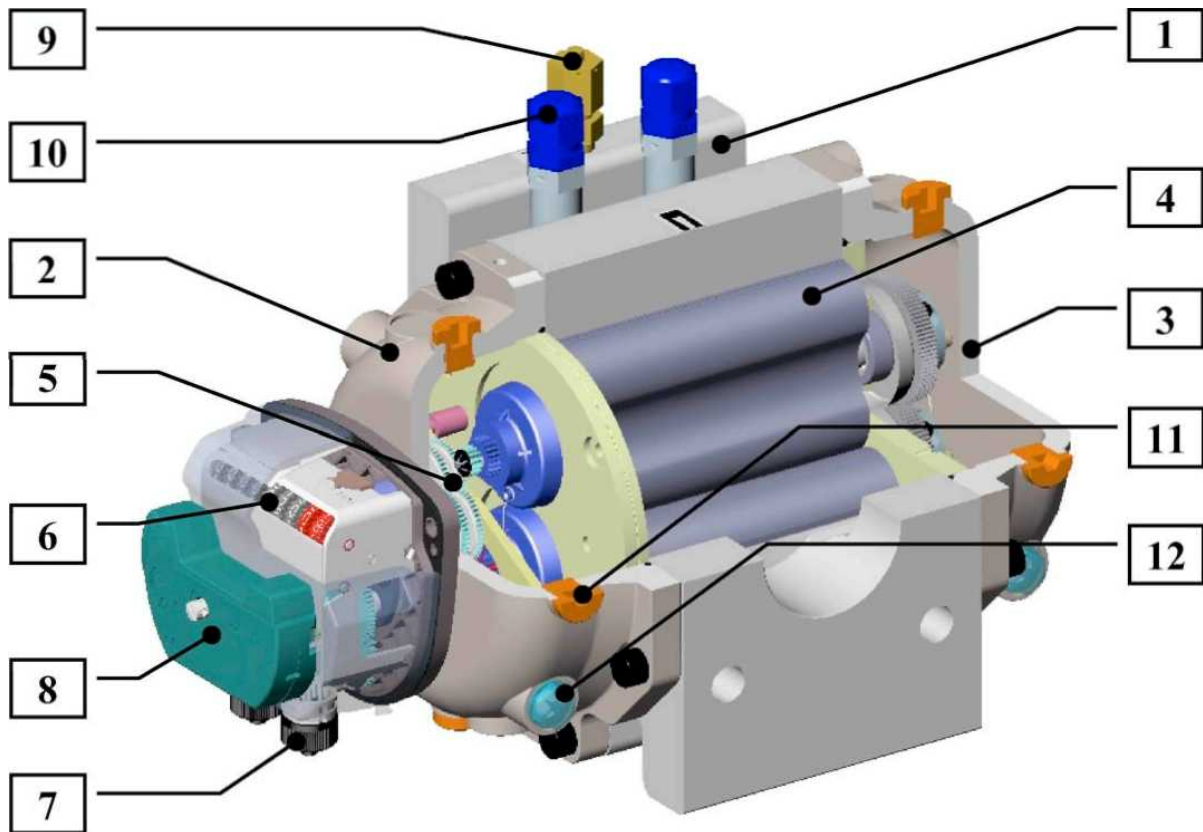

1) Корпус; 2) Передний картер; 3) Задний картер; 4) Ротор; 5) Передаточный механизм; 6) Роликовый сумматор; 7) Разъем Binder; 8) Датчик Cyble Sensor; 9) Штуцер отбора давления; 10) Гильза для датчика температуры; 11) Заглушка; 12) Индикатор контрольного уровня масла;

Рисунок 3 Конструкция ротационного счетчика газа РСГ «Дельта-Сигнал»

Для повышения износостойкости и срока службы счетчика движущиеся детали смазываются маслом, которое находится в переднем и заднем картерах. Количество масла необходимое для оптимальной работы счетчика приведено в табл.5


Таблица 5

Ду		40	50/80	80/100
Циклический объем, дм <sup>3</sup>		0,14 / 0,19	0,59 / 0,94	1,78/3,65
Вид установки	Картер	Необходимое количество масла, мл		
Горизонт.	Перед.	20	30	25
	Зад.		30	35
Вертикаль.	Перед.	60	100	160
	Зад.		100	240

Имеется возможность долива масла без остановки счетчика при наличии давления в трубопроводе, с помощью штуцера PETE'S PLUG со следующими техническими характеристиками:

- максимальное избыточное рабочее давление до 20 бар;
- наружная резьба К 1/4" (NPT) или G 1/4" (BSP);
- длина 40 мм.

Конструкция штуцера PETE'S PLUG приведена на рисунке 4.

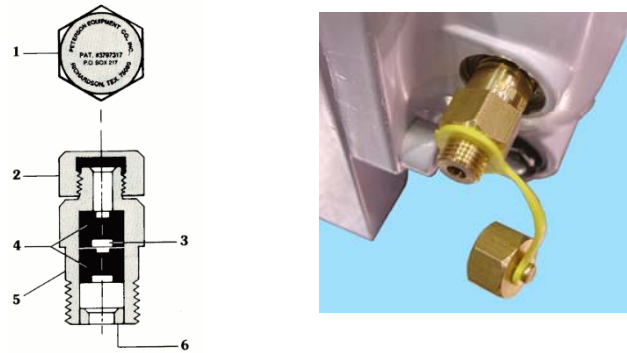

1) Этикетка; 2) Колпачок с прокладкой; 3) Карман; 4) Самозакрывающийся клапан; 5) Корпус;  
Рисунок 4 Конструкция штуцера PETE'S PLUG

Конструктивные параметры ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта-Сигнал» приведены в табл. 6

Таблица 6

Ду, мм	40	50	80	100
Типоразмер	G10 G16 G25 G40	G16G25 G40 G65	G65 G100 G160	G250
Максимальное избыточное рабочее давление (по специальному заказу), бар	12(16)	16(19,3)		
Цена деления младшего разряда счетного механизма, м <sup>3</sup>	0,001	0,01		0,1
Емкость счетного механизма, м <sup>3</sup>	99999,999	9999999,99		99999999,

2.5.2 В зависимости от типоразмера счётчик имеет 8-ми или 9-ти разрядный роликовый счетный механизм.

Цифры, стоящие после запятой, обрамлены красным цветом. Первый роликовый барабан сумматора снабжен отражающей меткой, предназначенной для автоматического снятия показаний со счетчика с помощью оптического датчика.

Для удобства считывания показаний корпус счетного механизма имеет возможность поворачиваться вокруг своей оси на 350° (для выбора удобного угла считывания показаний) со степенью защиты IP67 по ГОСТ 14254-96 (см. рис.5).

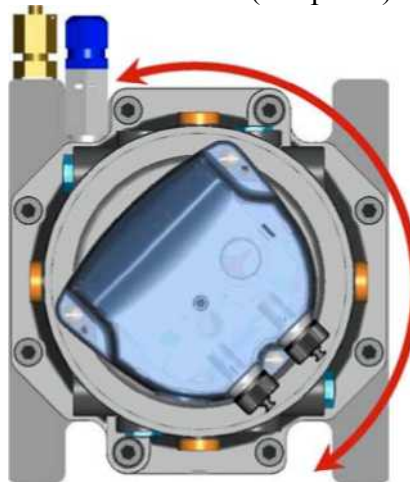


Рисунок 4 Поворотное отсчетное устройство

2.5.3 Счетчики с Ду40 мм имеют следующие варианты исполнения: для установки на горизонтальном участке трубопровода (относительно горизонтально расположенного роликового сумматора газ может двигаться по следующим направлениям: только слева направо или только справа налево) или на вертикальном участке трубопровода (относительно горизонтально расположенного роликового сумматора газ может двигаться по следующим направлениям: только сверху вниз или только снизу вверх) (требуемый вариант исполнения указывается при заказе).

Счетчики с Ду от 50 до 100 мм, могут устанавливаться в любом положении относительно направления потока газа (относительно горизонтально расположенного роликового сумматора газ может двигаться по следующим направлениям: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх) (см. рис. 6).

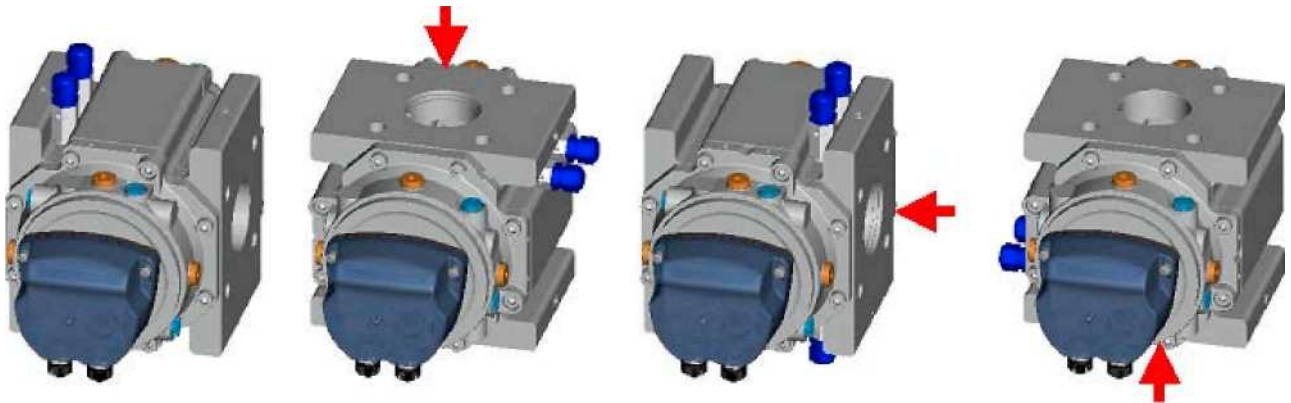


Рис. 6 Варианты установки счетчиков в зависимости от направления потока газа

2.5.4 Штуцеры отбора давления расположены на корпусе счётчика и позволяют производить измерение давления на входе и выходе счетчика. Штуцер отбора давления на входе обозначен «P<sub>м</sub>» и служит для подключения датчика давления входящего в состав корректора объема газа. Внутренняя резьба отверстий корпуса счетчика под штуцер - К 1/4" (NPT);

2.5.5 На корпусе счетчика расположены два отверстия, для установки встроенных гильз датчиков температуры. Типы гильз термопреобразователя предназначенных для определённого типоразмера счетчика приведены в табл.7. При отсутствии защитных гильз датчиков температуры отверстия закрыты резьбовыми заглушками.

Таблица 7

Ду	Типоразмер	Циклический объем, дм <sup>3</sup>	Тип гильз	
			Две встроенные гильзы	доп. гильза, устан. в вых. штуцер «Р»
40	G10-G16	0,14	-	L0
	G25-G40	0,19		
50	G16-G65	0,59	L1	L2
		80		
80	G160	1,78	L2	L2
		100		

Тип и размеры гильз приведены в табл.8

Таблица 8

Тип гильз	Резьба	Диаметр отв., мм	Длина, мм
L0	К 1/4" (NPT)	7,0	55
L1	К 1/4" (NPT)	7,0	65
L2	К 1/4" (NPT)	7,0	85

## 2.6 Маркировка и пломбирование.

2.6.1 На корпусе счётного механизма счетчика размещен главный шильдик, на котором указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- тип счетчика;
- номер и год изготовления;
- максимальный расход;
- минимальный расход;
- максимальное давление;
- диапазон температур окружающей среды;
- схему распайки разъёма «Binder»;
- коэффициент преобразования импульсов;
- маркировку взрывозащиты;
- наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата (при выдаче сертификата);
- предупредительную надпись «Протирать только антистатическими материалами»;
- диаметр условного прохода;
- обозначение технических условий;
- знак утверждения типа;
- знак соответствия при обязательной сертификации продукции по ГОСТ Р 50460-92.

2.6.2 На корпусе счетчика установлен шильдик направления потока измеряемого газа.

2.6.3 На счетчике должны быть опломбированы:

- Крышка счетного механизма (2 пломбы)
- Места сочленения корпуса с картерами (пломбируются крепежные винты).
- Гильзы под термопреобразователь (между собой навесной пломбой)
- Винт заглушка отверстия для отбора давления Pm

2.6.4 Маркировка транспортной тары имеет основные, дополнительные и информационные надписи, манипуляционные знаки: «Осторожно, хрупкое!», «Верх не кантовать», «Бойтся сырости».

## 2.7 Упаковка

Счетчик Ду40 упаковывается в ящик из гофрокартона, остальные типоразмеры счетчиков упаковываются в деревянные ящики. На фланцах счетчика входной и выходной каналы должны быть закрыты стикером.

Вместе со счетчиком в ящик вкладывается:

- упаковочный лист;
- паспорт и руководство по эксплуатации в полиэтиленовом пакете;
- флакон с маслом и принадлежностями для заливки в полиэтиленовом пакете;
- пусковой фильтр;

## 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 3.1 Обеспечение взрывозащищенности и эксплуатационные ограничения

3.1.1 Электрические цепи, подключаемые к счетчикам, должны иметь искробезопасные барьеры, имеющие Российские Сертификаты соответствия ГОСТ Р и следующие параметры электропитания:

питание НЧ датчиков LF: U; < 30 В, I; < 50 мА, L; ~ 0 мГн, С; ~ 0 мкФ;

питание СЧ датчиков MF: U; < 16 В, I; < 25 мА, С; < 0,05 мкФ, L; < 0,25 мГн;

питание ВЧ датчиков HF: U; < 16 В, I; < 25 мА, С; < 0,05 мкФ, L; < 0,25 мГн;

питание НЧ датчика Cyble Sensor: U; < 14,3 В, I; < 50 мА, С; < 0,55 мкФ, L; < 5,1 мГн.

Счетчик должен быть заземлен, при подключении заземления между приборами, объединенными в единую искробезопасную электрическую цепь, должна применяться схема уравнивания потенциалов;

Во избежание образования зарядов статического электричества корпус счетчика разрешается протирать только влажной тряпкой.

### 3.1.2 При эксплуатации счетчика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Эксплуатация счетчика без масла;
- Пропускать через счетчик газ с расходом, превышающим максимальный допустимый расход газа, который указан в паспорте счетчика;
- Превышать максимально допустимую скорость изменения давления газа, равную 0,3 атм/с;
- Располагать счетчик вблизи нагревательных приборов, которые могут вызвать нагрев счетчика до температуры более +60 °С;
- Приваривать к трубопроводам переходные патрубки с привинченным к ним счётчиком;
- Подвергать счетчик ударным нагрузкам.
- Проведение сварочных работ на трубопроводе в непосредственной близости от места установки счётчика без предварительного демонтажа счётчика.

## 3.2 Подготовка счётчика к использованию

### 3.2.1 Меры безопасности

Монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и поверка счетчика должна производиться организациями, имеющими официальное право на выполнение данных работ.

Технический персонал, обслуживающий счетчик, перед началом работ со счётчиком должен внимательно изучить настоящее руководство.

При проведении всех видов работ при эксплуатации счётчика необходимо соблюдать требования «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03, утверждённых Ростехнадзором.

Затягивание монтажных болтов необходимо выполнять динамометрическим ключом. Вращающий момент не должен превышать 100 Нм.

Все работы по монтажу и демонтажу счетчика необходимо выполнять при отсутствии газа в трубопроводе.

### 3.3 Объем и последовательность внешнего осмотра счетчика

3.3.1 Вскрыть ящик и проверить согласно руководству по эксплуатации комплектность поставки.

3.3.2 Убедиться, что на корпусе счетчика нет забоин, вмятин, следов коррозии и проверить целостность пломб. При отсутствии пломб (см.п.2.6.3) счетчик к эксплуатации не допускается.

3.3.3 Освободить входной и выходной фланцы счетчика от стикеров. Проверить вращение роторов легкой продувкой. Роторы должны легко и плавно вращаться. Убедиться, что ролики счетного механизма вращаются.

### 3.4 Монтаж счетчика

3.4.1 До установки счетчика необходимо тщательно очистить внутренние поверхности трубопровода от механических загрязнений. Для этого следует продуть трубопровод сжатым воздухом в направлении расхода газа.

3.4.2 Монтаж счётчика должны проводить в соответствии с ПР 50.2.019-2006 и настоящим руководством по эксплуатации.

3.4.3 Счетчики следует устанавливать в закрытом помещении или под навесом, обеспечивающим защиту от внешних атмосферных воздействий. Счетчики не рекомендуется устанавливать в нижней части трубопровода, где возможно скопление конденсата.

**3.4.4 Оси роторов счетчика должны быть в горизонтальном положении, максимальный допустимый наклон оси  $\pm 5^\circ$  ( $\pm 0,5^\circ$  для счетчиков с Ду 40 мм) (см. рис. 7).**

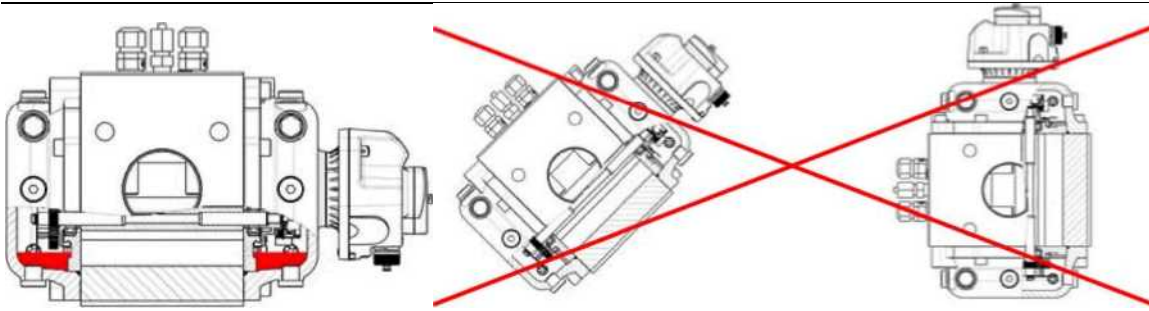


Рис. 7 – Расположение счетчика при монтаже

3.4.5 Счетчик устанавливается на свое место после окончания гидравлических испытаний трубопровода. Перед установкой счетчика трубопровод должен быть высушен и очищен изнутри.

3.4.6 Рекомендуется избегать подсоединения счетчика с использованием переходников требующих применение тефлоновой ленты, так как имеется вероятность попадания частиц тефлона в измерительную камеру счетчика.

При монтаже счетчиков для уплотнения фланцевых соединений рекомендуется применять уплотнительные прокладки из паронита ПМБ ГОСТ 481.

Уплотнительные прокладки должны иметь ровные, без «бахромы» края по внутреннему и наружному контуру. Установку уплотнительных прокладок следует производить таким образом, чтобы они не выступали во внутренний диаметр трубопровода.

Для крепления счетчика необходимо использовать болты М16 по ГОСТ 7798-70. Длину болтов следует выбирать таким образом, чтобы обеспечить ввинчивание их в монтажные резьбовые отверстия, выполненные в корпусе счётчика на глубину от 16мм до 22мм. Резьбу болтов необходимо предварительно смазать солидолом.

**Болты с поврежденной резьбой использовать не допускается.**

Не допускается вести монтаж счетчика между непараллельными фланцами трубопровода.

3.4.7 Для задержки твердых частиц, образовавшихся после проведения ремонтных либо монтажных работ на трубопроводе необходимо устанавливать перед счетчиком пусковой сетчатый фильтр. Рекомендуемая степень фильтрации - не хуже 100 мкм

При установке счетчика следует проконтролировать, чтобы направление потока газа в трубопроводе совпадало с направлением стрелки на корпусе счетчика.

Пусковой фильтр устанавливается на входе счётчика между ответным фланцем трубопровода и входным фланцем счетчика и двумя уплотнительными прокладками.

По истечении месяца эксплуатации счётчика после монтажа в трубопровод, либо после выполнения ремонтных работ на трубопроводе пусковой сетчатый фильтр необходимо демонтировать для проведения его очистки и промывки.

Впоследствии данный фильтр необходимо устанавливать перед счётчиком всякий раз после выполнения, каких либо монтажных или ремонтных работ на участке трубопровода до счётчика.

**Не рекомендуется использование волосяных фильтров газа.**

3.4.8 Потеря давления на пусковом сетчатом фильтре в зависимости от расхода газа приведена в Приложении 4.

**Для повышения срока службы счетчика и надежной работы счетчика рекомендуется устанавливать в трубопровод перед счетчиком газовый фильтр со степенью фильтрации - не хуже 100 мкм**

3.4.9 Если газ содержит конденсирующиеся примеси (вода, углеводороды), располагайте счетчик на вертикальном участке трубопровода при направлении потока газа сверху вниз.

3.4.10 Если счетчик установлен на вертикальном участке трубопровода с направлением потока газа снизу вверх рекомендуется устанавливать на выходе счетчика второй пусковой сетчатый фильтр, поставляющийся по заказу.

3.4.11 При использовании в системе автоматических отсечных клапанов во избежание возникновения при срабатывании отсечного элемента ударной нагрузки, которая может привести к повреждению роторов, счетчик следует располагать до отсечного клапана.

3.4.12 В газопроводах с давлением до 1,6 МПа рекомендуется схема установки, приведенная на рисунке 8. Наличие вентиля 2 является обязательным. Он позволяет отключить счетчик в случае его повреждения, облегчает ввод счетчика в эксплуатацию в протяженных или сложных газопроводах.

При отсутствии байпаса допускается вместо счетчика использовать проставку.

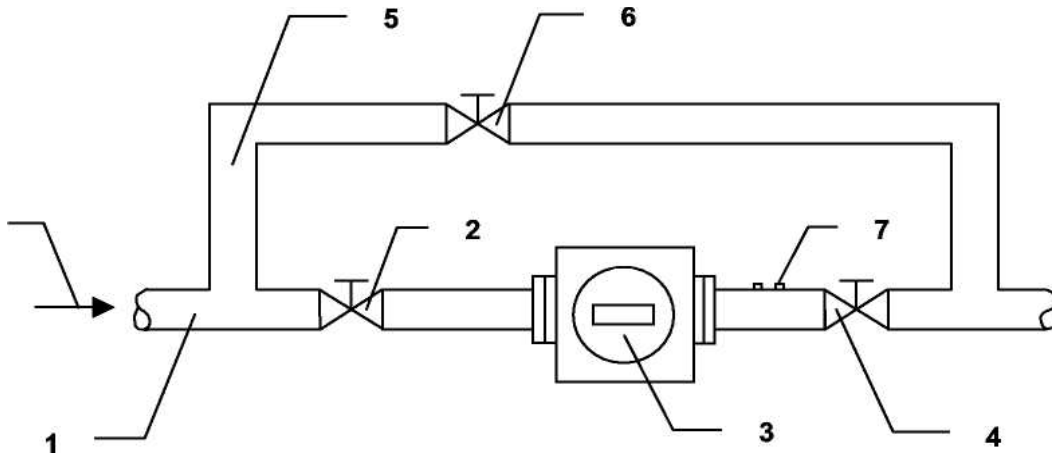


Рис. 8. Установка счетчика

1 - трубопровод; 2, 4 - изолирующие вентили до и после счетчика; 3 - счетчик; 5 - байпас; 6 - изолирующий вентиль байпаса; 7 - два патрубка с заглушками под гильзы термопреобразователя корректора объема газа и образцового термометра

#### 3.4.13 Форма трубопровода

Ротационный счетчик газа РСГ «Дельта-Сигнал» не требует соблюдения прямых участков газопровода до и после счетчика для его нормального функционирования. Счетчик может быть установлен в непосредственной близости от фильтра, запорного устройства или регулятора давления газа.

Внутренний диаметр трубопровода на входе и выходе счетчика должен соответствовать значениям, приведенным в таблице 9, что обеспечивается конструкцией счётчиков и соответствует требованиям ПР 50.2.019-2006 п.7.2.1.

Таблица 9

Ду, мм счетчика	Ду трубопровода с допустимыми диаметрами		
	Ду, мм	Внутренний диаметр трубопровода, мм	
		мин.	макс.
40	40	38	42
50	50	49	55
80	80	77	83
100	100	98	107

При установке счетчика в качестве ответных фланцев необходимо использовать фланцы исполнения 1 по ГОСТ 12820 или ГОСТ 12821.

#### 3.5 Пуск и останов счетчика

3.5.1 До начала пуска счетчика необходимо заполнить маслом передний и задний картеры счетчика до требуемого уровня (счетчики с Ду40 мм имеют единую заглушку для заполнения маслом переднего и заднего картеров).

**Операции по заливке и сливу масла должны проводиться при отсутствии давления в трубопроводе.**

3.5.2 При отсутствии возможности определить уровень масла в заднем картере счетчика необходимо:

- сбросить давление в трубопроводе;  
 - слить масло из заднего картера;  
 - используя градуированную емкость, отмерить необходимое количество масла (см. табл. 5) и заполнить им задний картер;  
 - установить заглушку на место.

3.5.3 До начала пуска счетчика все вентили на трубопроводе (см. рис. 8) должны быть закрыты.

3.5.4 Скорость повышения давления газа в трубопроводе не должна превышать значение 0,03 МПа/сек.

3.5.5 Вначале с помощью вентиля 2 (см. рис. 4) очень медленно с учетом требований п. 3.5.3 увеличивайте давление на счетчике.

Когда давление до счетчика установится равным давлению в подводящем трубопроводе, начинайте очень медленно с учетом требований п. 3.5.4 открывать вентиль 4 до начала вращения роторов счетчика, которое можно определить по вращению зубчатого диска на панели

индикатора счетчика. Затем плавно откройте вентиль до конца.

3.5.6 Отключение счетчика

Для отключения счетчика очень медленно с учетом требований п. 3.5.4 закройте изолирующие вентили до и после счетчика.

3.5.7 Оценка результатов пуска

Показателем нормального функционирования счетчика является непрерывное плавное вращение стрелочного указателя отсчетного устройства во всем диапазоне расходов газа. Прерывистое, неравномерное вращение стрелочного указателя отсчетного устройства, если оно не вызвано пульсирующим характером газового потока, характеризует ненормальную работу счетчика.

3.6 Техническое обслуживание

3.6.1 Счетчики не требуют специального технического обслуживания, за исключением:

- периодической поверки;
- замены и проверки уровня масла;

**Периодичность замены масла - 5 лет;**

В комплекте с каждым счетчиком поставляется градуированная емкость с синтетическим маслом марки «MORLINA 10» объемом 100 мл (100 см<sup>3</sup>).

3.6.2 В таблице 10 указаны рекомендуемые марки промышленных масел, являющиеся аналогами.

Марки промышленных масел, рекомендуемые для смазки ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта-Сигнал»

Таблица 10

Изготовитель	Вязкость масла		
	от 5 до 9 сСт	от 10 до 21 сСт	22сСт
MOBIL	VELOCITE OIL №3	VELOCITE OIL №6	VELOCITE OIL №10
ESSO	-	SPINASSO 10	SPINASSO 22
SHELL	TELLUS T5	TELLUS T15	TELLUS T22
SHELL	-	MORLINA 10	-

Вязкость масла, требуемая для смазки ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта-Сигнал»

Таблица 5

Диапазон рабочих температур, °С	Вязкость масла по ISO 3448, сСт
от -25 °С до +10 °С	5
от -10 °С до +30 °С	10
от +25 °С до +60 °С	22

Для предотвращения резкого изменения расхода и давления рекомендуется установить предохранительные шайбы (см. Приложение 1).

В любом случае счетчик работает без каких-либо отклонений, даже с пониженным уровнем масла, пока через него проходит чистый газ.

#### 4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Счетчики в упакованном виде должны храниться при соблюдении условий хранения 1 по ГОСТ 15150.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

#### 5 ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованные счетчики могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта с соблюдением условий группы ДЗ по ГОСТ 12997.

##### **Транспортировка счетчика заполненного маслом запрещается.**

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки ящиков на транспорте должен исключать возможность перемещения.

#### 6 УТИЛИЗАЦИЯ

4.1 Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Специальных методов утилизации не требуется.

#### 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ротационных счетчиков газа СРГ «Дельта-Сигнал» требованиям технических условий, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода счётчика в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи, указанного в руководстве по эксплуатации.

Изделие сертифицировано № РОСС RU \_\_\_\_\_

7.2 В процессе эксплуатации счетчик подвергается поверке в соответствии с ГОСТ 8.324-2002.

Дата поверки	Результат поверки	Поверяющая организация		
		наименование	фамилия и подпись поверителя	поверительное клеймо

7.3 В течение указанных гарантийных сроков предприятие-изготовитель обязано проводить безвозмездную замену потерявших работоспособность счетчиков при наличии неповрежденных пломб на счетчике, соблюдении правил по эксплуатации счетчика, при отсутствии механических повреждений, вызванных транспортировкой.

Гарантия на счётчики не распространяется в случае, если повреждения вызваны стихией или пожаром.

7.4 Гарантийное обслуживание осуществляется через организацию, осуществившую продажу счетчика.

7.5 Адрес предприятия-изготовителя:  
413119, г. Энгельс, Саратовской области, ООО ЭПО «Сигнал».  
Тел.: (8453) 75 04 57.  
Факс.: (8453) 75 04 30.

7.6 Сведения о продаже  
Ротационный счетчик газа РСГ «Дельта-Сигнал» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(обозначение) (заводской номер)

Диапазон измерений  $Q_{min}/Q_{max}$ :

1:20       1:50       1:80       1:130       1:200  
 1:30       1:65       1:100       1:160

Наименование организации, осуществившей продажу: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.

7.7 Сведения о вводе в эксплуатацию  
Заполняется организацией, осуществившей ввод счетчика в эксплуатацию.  
Без заполнения данной формы гарантии предприятия-изготовителя не сохраняются.

Наименование организации, осуществившей ввод счетчика в эксплуатацию:

Дата ввода в эксплуатацию \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Подпись ответственного  
лица \_\_\_\_\_ М.П.  
(личная подпись)

Адрес организации \_\_\_\_\_  
тел. \_\_\_\_\_

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Ротационный счетчик газа РСГ «Дельта-Сигнал» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(обозначение) (заводской номер)

Упакован \_\_\_\_\_  
ООО ЭПО «Сигнал»  
(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
должность      личная подпись      расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ротационный счетчик газа РСГ «Дельта-Сигнал» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(обозначение) (заводской номер)

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ год, месяц, число

Представитель цеха \_\_\_\_\_  
личная подпись \_\_\_\_\_

Поверитель

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ год, месяц, число

## 10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 При обнаружении неисправности счетчика в период гарантийного срока потребитель должен представить предприятию-изготовителю рекламационный лист.

**Лист рекламаций**

- 1 Краткое описание неисправности счетчика.
- 2 Количество часов работы счетчика с начала эксплуатации до возникновения неисправности.
- 3 Наименование организации, осуществившей освидетельствование счетчика.
- 4 Фамилии и подписи специалистов.

Дата


Печать

## 11 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, в котором дана ссылка
ГОСТ 8.324-2002 Государственная система обеспечения единства измерений	6.2
Счетчики газа Методика поверки. ГОСТ 481-80	
Паронит и прокладки из него. Технические условия. ГОСТ 5542-87	2.2.3.14
Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. ГОСТ 15150-69	1.2.1
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. ГОСТ 12820-80	1.1; 4.1
Фланцы стальные, плоские, приварные Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см <sup>2</sup> ).	2.2.3.14
ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.	2.1.4
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0.	2.1.1.
Общие требования. ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)	
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Искробезопасная электрическая цепь i .	2.1.1.
ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкции и размеры.	2.2.3.14
ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкции и размеры.	2.2.3.14

Приложение 1  
(обязательное)  
лист 1

Предохранительная шайба для ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта Сигнал»  
типоразмера G16-G65 (Ду50)

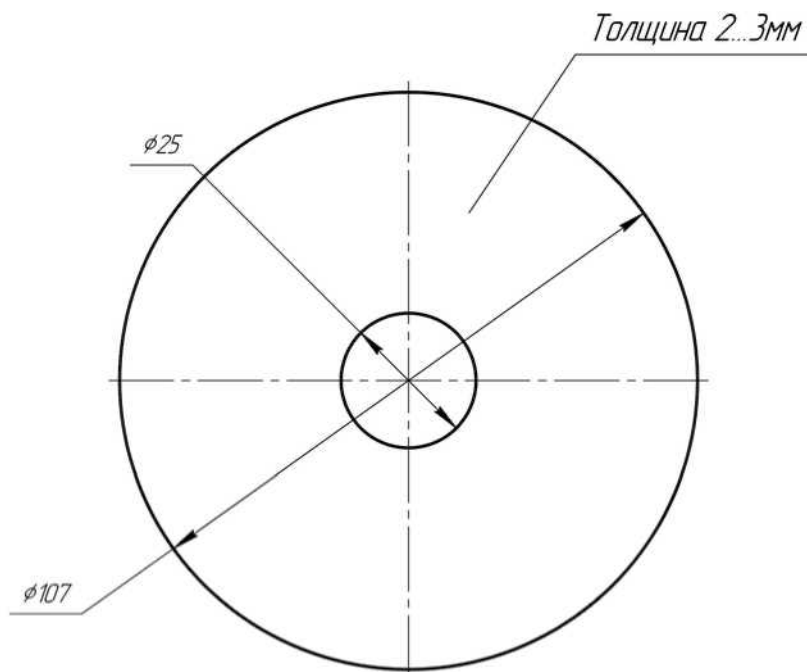


Зависимость перепада давления на предохранительной шайбе от расхода газа

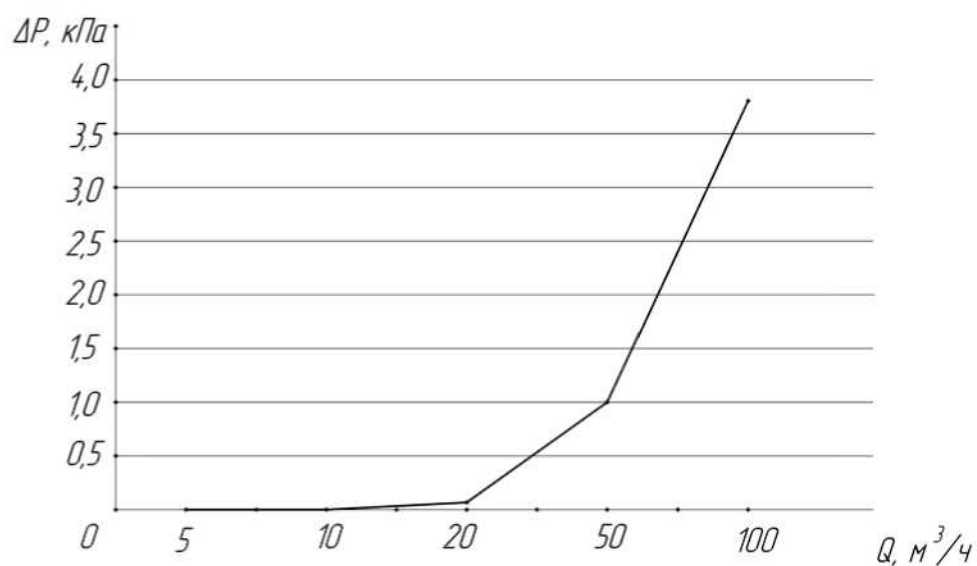


Расход, м³/ час	5	10	20	50	100
Перепада давления, кПа	0,008	0,008	0,116	1,03	3,8

Приложение 1  
лист 2

Предохранительная шайба для ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта Сигнал»  
типоразмера G100, G160 (Ду80)

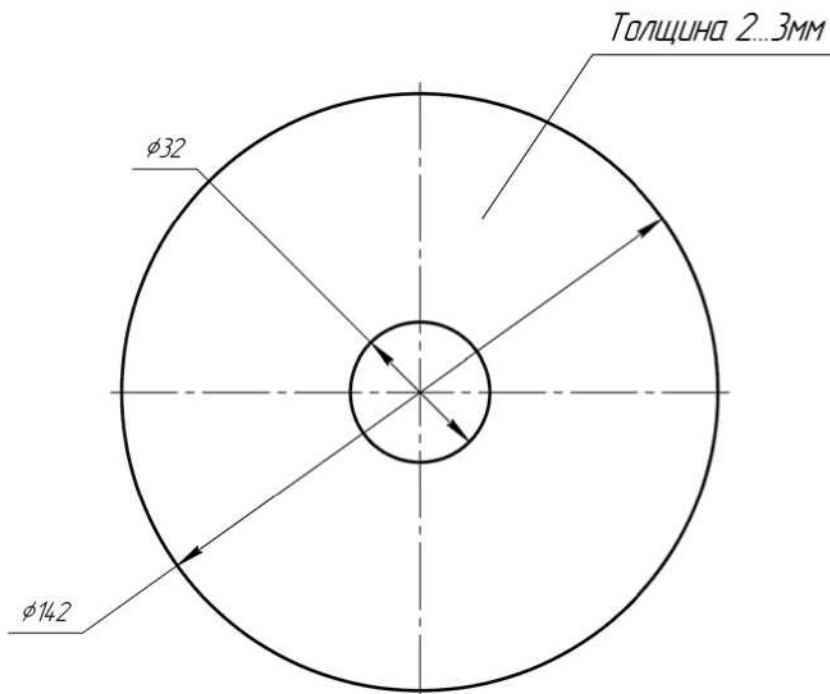

Зависимость перепада давления на предохранительной шайбе от расхода газа

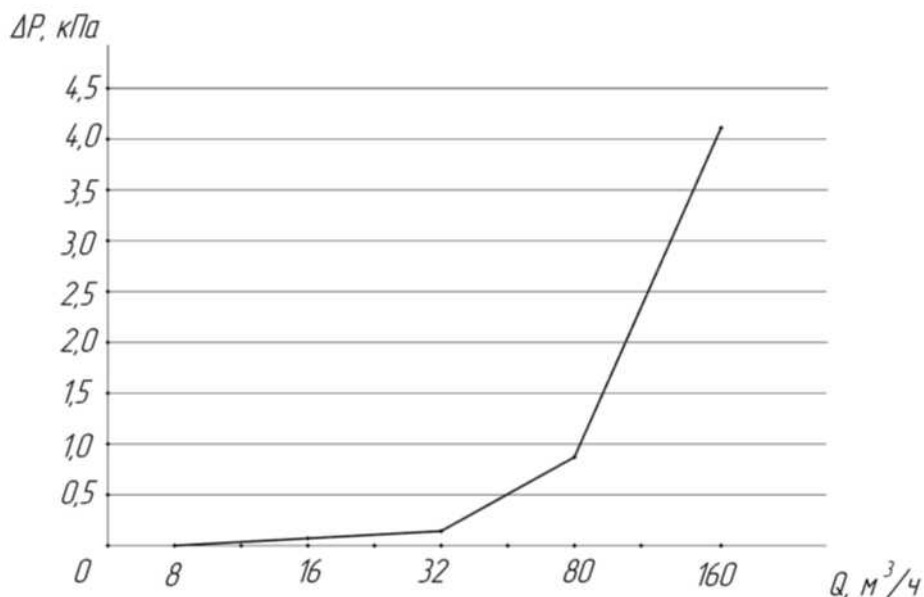


Расход, м³/ час	8	16	32	80	160
Перепада давления, кПа	0,008	0,1	0,17	1,05	4,0

## Приложение 1


лист 3

Предохранительная шайба для ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта Сигнал»

типоразмера G250 (Ду100)

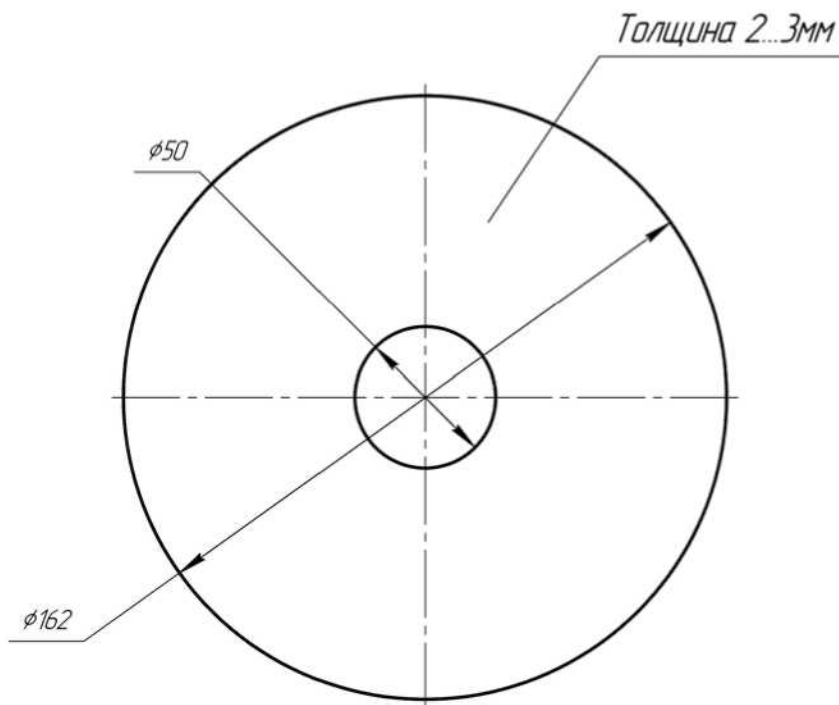


Зависимость перепада давления на предохранительной шайбе от расхода газа  
*АРкПа*

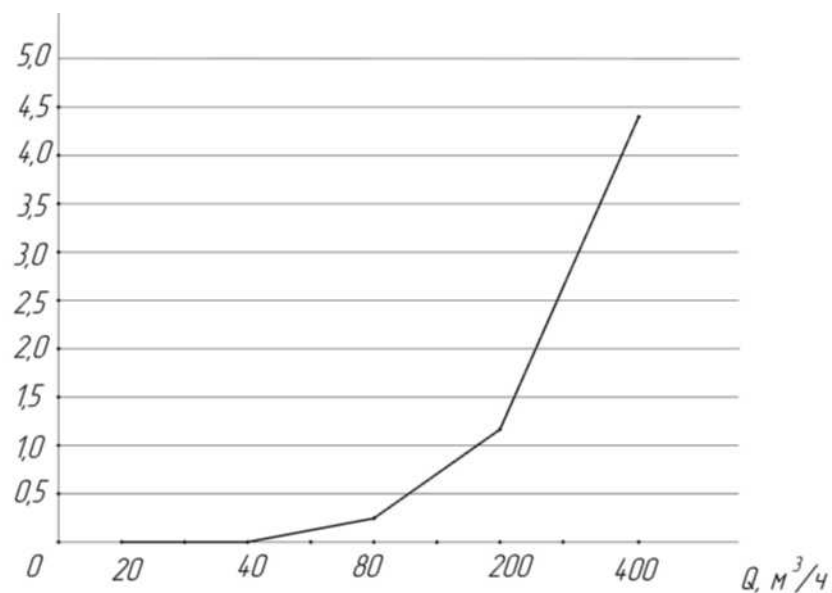

Расход, м³/ч	20	40	80	200	400
Перепада давления, кПа	0,009	0,03	0,18	19	4,46

## Приложение 2

## Электрические схемы распайки разъема Binder ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта Сигнал»

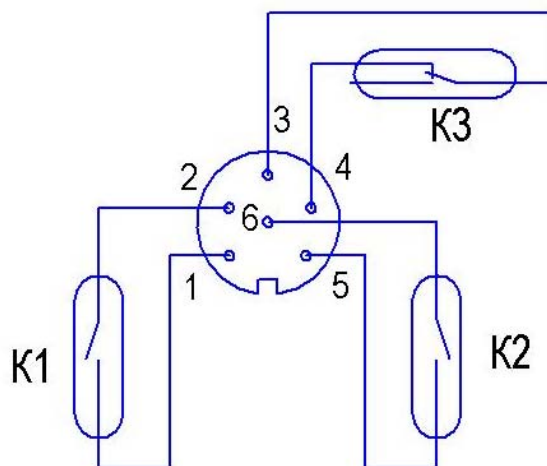

**K1, K2 - герконы работающие на замыкание контактов;  
K3 - геркон работающий на размыкание контакта.**

Контакты 1 и 2 – для подключения основного геркона регистрации импульсов со счетчика.

Контакты 3 и 4 – для подключения геркона, регистрирующего несанкционированное воздействие магнитным полем на работу герконов регистрации импульсов и обрыв кабеля геркона.

Контакты 5 и 6 – для подключения второго геркона регистрации импульсов со счетчика.

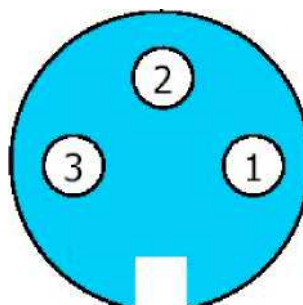


Рис. 2.1 Нумерация контактов 3-х полюсного разъема Binder

Назначение ВЧ выхода ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта Сигнал»

Таблица 12

ВЧ выход счетчика	Назначение	Номера контактов в соотв. с Рис. 2.1
HF	Подключение ВЧ датчика регистрации импульсов со счетчика	1(-) и 3(+)

## Разводка сигналов датчика Cyble Sensor

Таблица 4.3

Назначение выхода	Цвет провода
НЧ выход (-)	Коричневый
НЧ выход (+)	Белый

Места расположения НЧ, СЧ и ВЧ датчиков ротационных счетчиков газа РСГ «Дельта Сигнал»

